附件：模拟款

端板，用于带 M12 接头的 EB 80 型比例调压阀



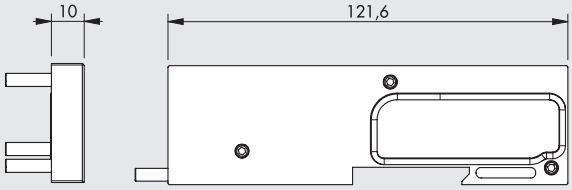

代码	说明	重量 [g]
02282R8000	端板，用于带 M12 接头的 EB 80 型比例调压阀	118

注意：只能用于以下这些调压阀：代码 02282**A400Z00** - 02282**A400Z10** - 02282**A410Z00** - 02282**A410Z10**

该端板用于安装多个由 M12 接头控制的 EB 80 比例调压阀，且无需 EB 80 供电模块。 每个调压阀都可以通过自己的 M12 接头单独控制。因此可以获得几种配置方案，示例如下：

共用进气

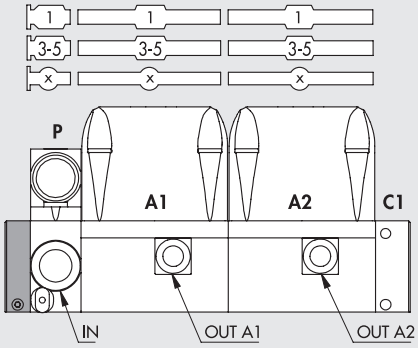

阀岛只含有一个进气模块（P）且每个调压阀前端都有本地输出。

独立进气和大流量输出

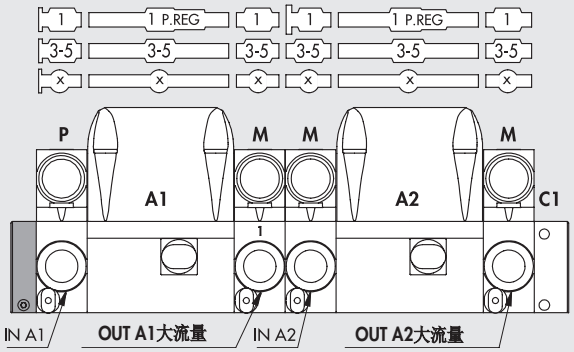

通过 P 模块以及每个调压阀上游的中间模块 M (端口 1 封闭) 实现独立供气。大流量输出则是通过在每个调压阀的下游配置一个中间模块 M 来实现的。

混合型

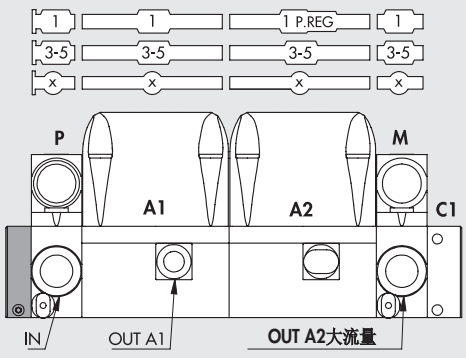

混合型
部分调压阀采用前端出口本地输出 **(A1)**，另一部分调压阀则通过串接在下游的中间模块**M**来实现更大流量的输出**A2**。 进气由 **P** 模块统一提供。

P = 气源模块，页面 B2.46
M = 中间模块，页面 B2.64
C1 = 封闭端板，用于带多针接口的阀岛，页面 B2.70 **A** = 比例调压阀